



УГОЛЬНЫЕ ГРИЛИ NAPOLEON

Руководство пользователя

PRO22K-CART-3, PRO22K-LEG-3 & PRO18K-LEG-3,
NK22K-LEG-3 & NK18K-LEG-3

Грили, изображенные в данном
руководстве, могут отличаться от
приобретенной вами модели.




Нам важно ваше мнение!
Посетите сайт Napoleon.com чтобы
оставить свой отзыв



и зарегистрировать гриль.

Приклейте этикетку с
серийным номером на это
место

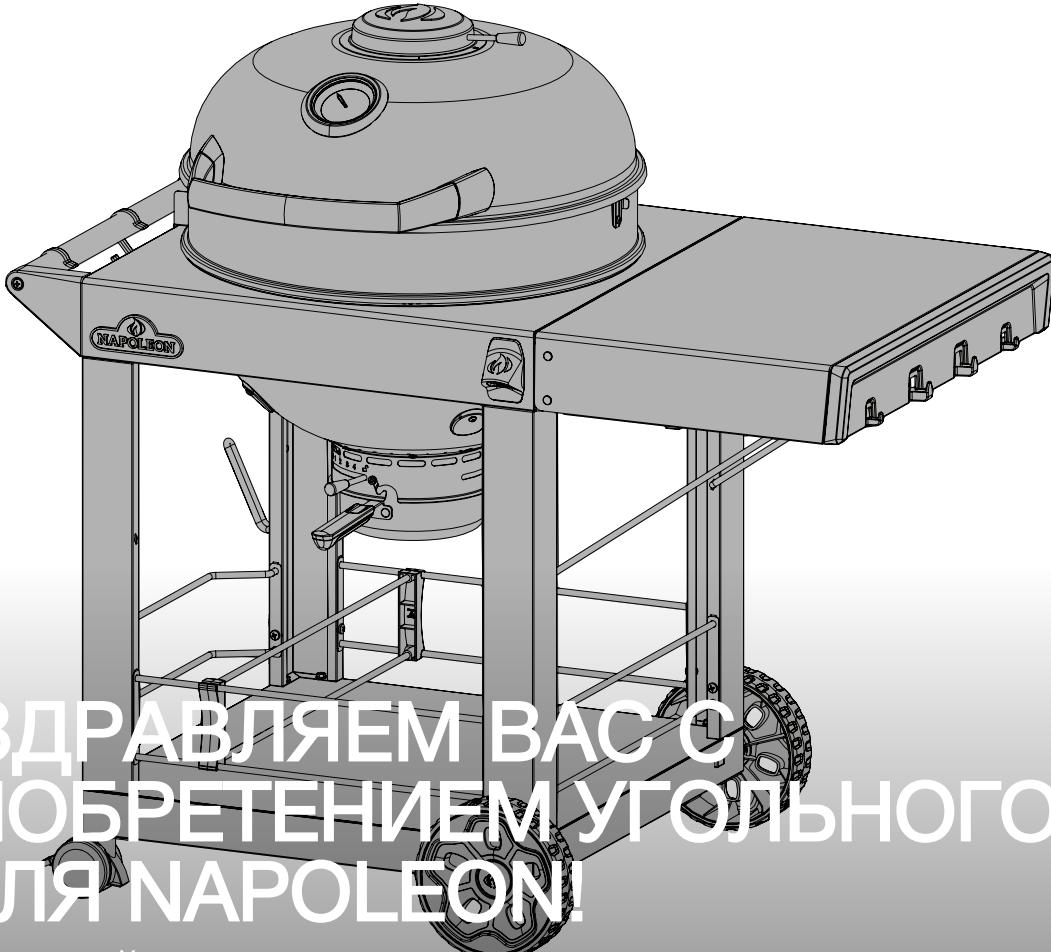

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРИОБРЕТЕНИЕМ УГОЛЬНОГО ГРИЛЯ NAPOLEON!

Это большой шаг вперед в приготовлении на гриле.

МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ ВАШ ОПЫТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НА ГРИЛЕ БЫЛ НЕЗАБЫВАЕМЫМ И БЕЗОПАСНЫМ.

Во избежание повреждения имущества, травм или смерти прочтите и соблюдайте данное руководство пользователя перед использованием гриля.

Перед использованием гриля удалите все упаковочные материалы, рекламные этикетки и карточки.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ В ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМОМ МЕСТЕ.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ В ЗДАНИИ, ГАРАЖЕ ИЛИ ЛЮБОМ ДРУГОМ ЗАКРЫТОМ ПОМЕЩЕНИИ.

ОПАСНО!

- При горении древесного угля выделяется угарный газ.
- Не сжигайте уголь и не используйте в закрытых и/или пригодных для жилья помещениях, таких как дом, гараж, палатка, автомобиль, автобус, дом на колесах или лодка. Опасность смертельного отравления угарным газом.
- Погасите любое открытые горение.



ВНИМАНИЕ!

Не пытайтесь зажечь гриль, не ознакомившись с инструкциями раздела "РОЗЖИГ" данного руководства.

Не храните и не используйте бензин или другие легковоспламеняющиеся жидкости и его пары в непосредственной близости от этого или любого другого подобного оборудования.

Несоблюдение правил приведенных в этой инструкции, может привести к пожару или взрыву, материальному ущербу, травмам и смерти.



Предупредите взрослых и детей об опасности горячих поверхностей. Не оставляйте без присмотра маленьких детей вблизи гриля.

ВНИМАНИЕ УСТАНОВЩИКУ: Оставьте эту инструкцию у владельца гриля для дальнейшего использования.

ВНИМАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЮ: Сохраните данную инструкцию у себя для дальнейшего использования.

Добро пожаловать в Наполеон!

Безопасность превыше всего



ВНИМАНИЕ! Общая информация

Не используйте спирт, алкоголь, бензин или другие высококлетучие жидкости для розжига древесного угля. Используйте ТОЛЬКО устройства для розжига, соответствующие стандарту EN 1860-3. Убедитесь, что все жидкости, которые стекали сквозь дно гриля, удалены, прежде чем разжигать уголь.



ВНИМАНИЕ! Установка и сборка

Соберите этот гриль в точном соответствии с инструкциями в Руководстве по сборке. Если гриль был собран в магазине, изучите инструкции по сборке, чтобы убедиться, что он собран правильно.

Этот гриль нельзя устанавливать в или на транспортных средствах и/или лодках.

Ни в коем случае не модифицируйте этот гриль.



ВНИМАНИЕ! Работа с грилем

Перед началом эксплуатации этого угольного гриля прочтите руководство пользователя **полностью**.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатировать устройство под горючими конструкциями.

Внимательно следуйте инструкциям по розжигу.

Не используйте в закрытых помещениях.

Не подпускайте к грилю детей и домашних животных.

Гриль становится очень горячим. Не перемещайте его во время работы.



ВНИМАНИЕ! Хранение

Хранить на открытом воздухе в хорошо проветриваемом помещении вдали от детей и домашних животных.

После использования жидкость для розжига угля следует закрыть и хранить на безопасном расстоянии от гриля не менее 7,6 м.



СОДЕРЖАНИЕ

Добро пожаловать в Наполеон!	21
Безопасность превыше всего	
Основные особенности конструкции	22
Начало работы	24
Дополнительные правила безопасной эксплуатации.	
Правила безопасной эксплуатации стартера (устройства для розжига угля).	
Работа с грилем	25
Розжиг гриля.	
Инструкции по приготовлению на гриле.	
Как использовать вертел.	
Список самых важных моментов в работе с грилем	
Как прокалить чугунные решетки для приготовления пищи	
Руководство по приготовлению на древесном угле	31
Инструкции по очистке	32
Инструкции по уходу за грилем	33
Устранение неполадок	35
Гарантия	36



ТЕЛЕФОН:
+31 345 588655



EMAIL:
grills@napoleon.com



ОНЛАЙН:
www.napoleon.com

Основные особенности конструкции


Компактная фарфоровая крышка Lift Ease™ оснащена датчиком температуры ACCU-PROBE™.

Вентиляционные отверстия для регулировки скорости горения-для интенсивного нагрева, медленного обжаривания или копчения.


Прочная конструкция из нержавеющей стали.

Съемный зольник большой емкости из прочной стали с превосходной системой контроля подачи воздуха.

Ролики EasyLocking Casters с блокираторами для надежной фиксации гриля в нужном положении.

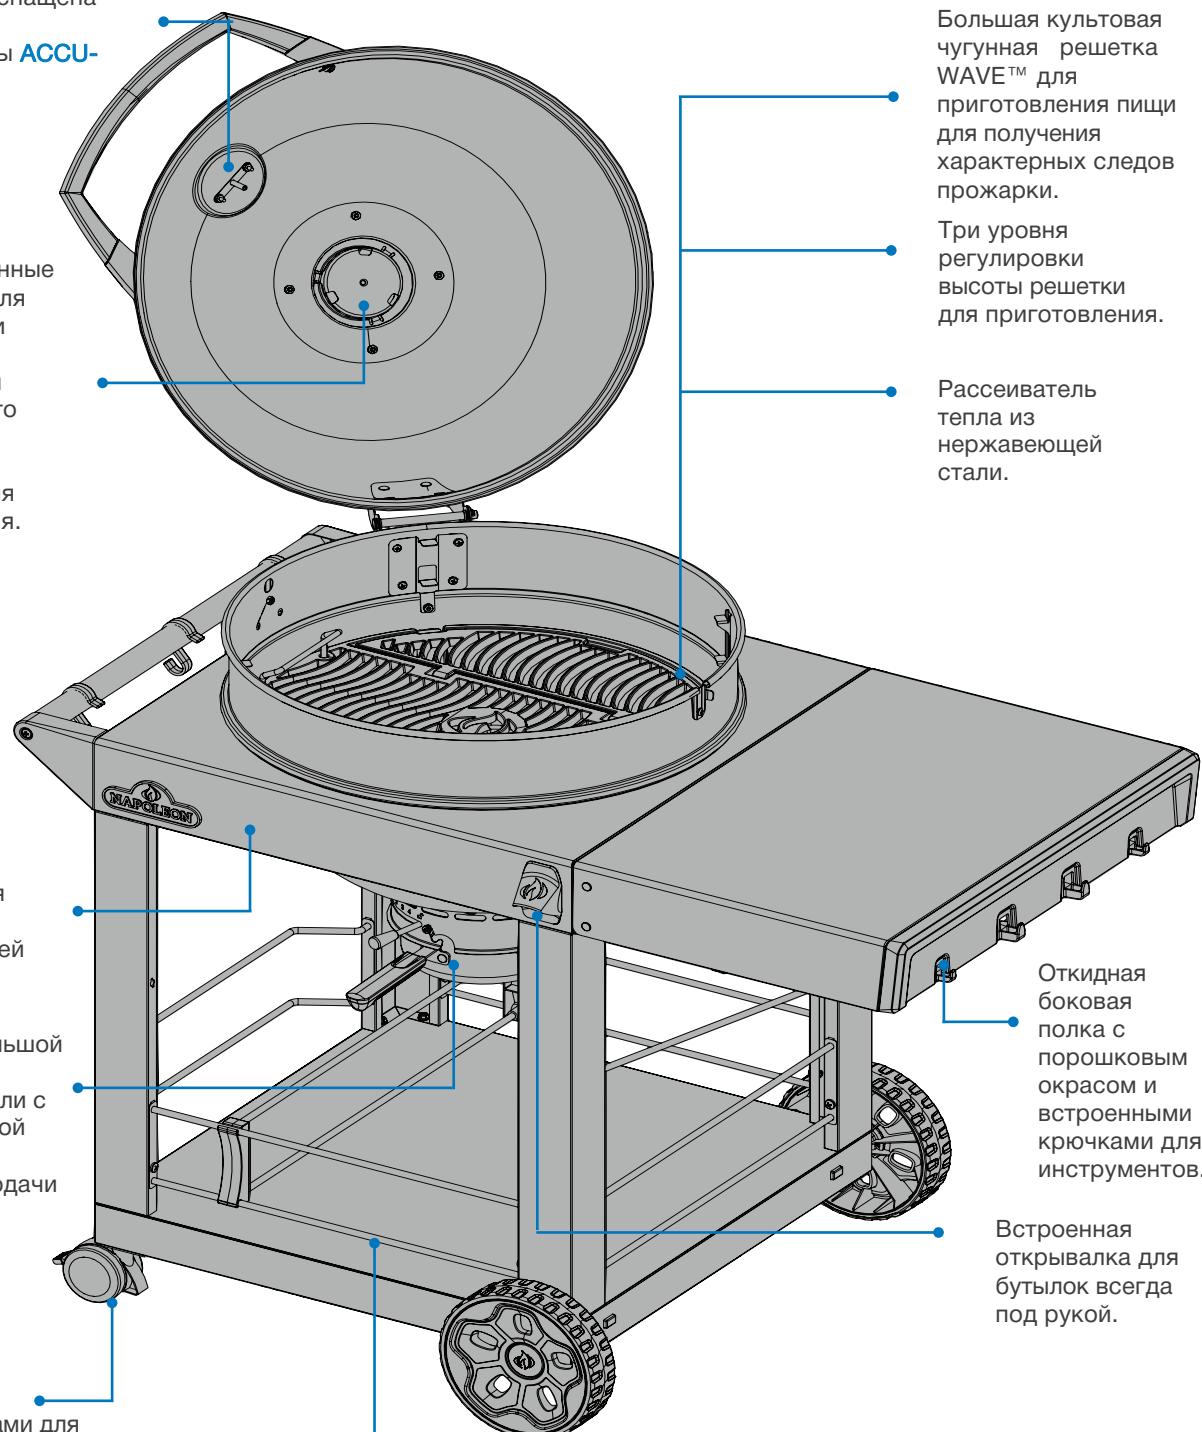

Грили, изображенные в данном руководстве пользователя, могут отличаться от приобретенной вами модели. Характерная модель: PRO22K-CART-3

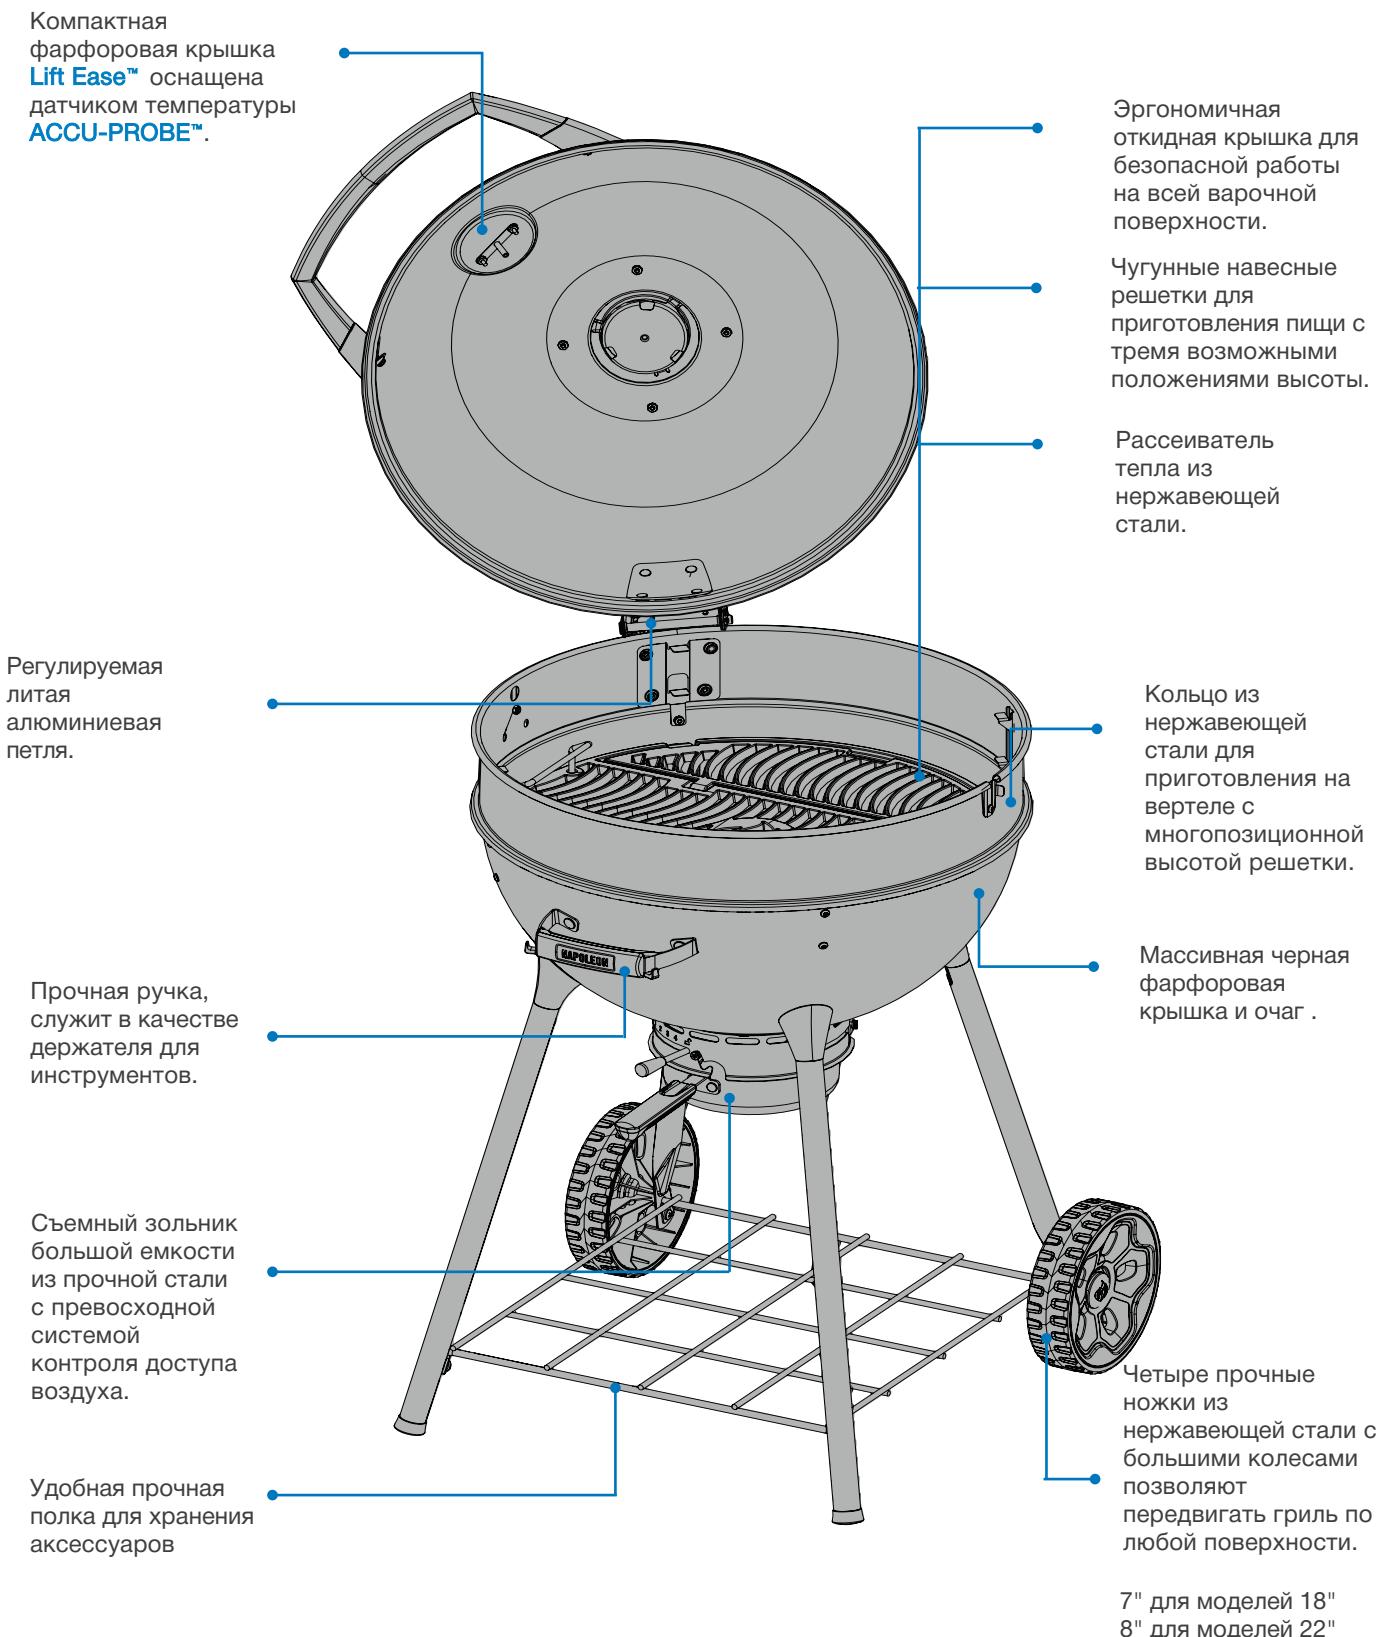

Грили, изображенные в данном руководстве пользователя, могут отличаться от приобретенной вами модели. Характерная модель: PRO22K-3

Начало работы



ОПАСНО / ВНИМАНИЕ! Предупреждает об опасности, которая может привести к пожару, взрыву, смерти или серьезным физическим травмам.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ! Предупреждает об опасности, которая может привести к легким физическим травмам или повреждению имущества.



Надевайте защитные перчатки.



Носите защитные очки.



ВНИМАНИЕ! Горячая поверхность.



Важная информация

Дополнительные правила безопасности эксплуатации гриля

- Этот гриль должен храниться на открытом воздухе в хорошо проветриваемом месте и не должен использоваться в здании, гараже, на крыльце, в беседке или в любом закрытом помещении.
- Не используйте этот гриль под любыми подвесными конструкциями, такими как крыши, навесы, тенты или козырьки.
- Гриль должен всегда находиться на надежной, ровной площадке.
- Не разжигайте уголь с закрытой крышкой.
- Не наклоняйтесь над грилем во время разжига.
- Во время разогрева гриля держите крышку закрытой.
- Не оставляйте гриль без присмотра во время использования.
- Не подпускайте детей и домашних животных к горячему грилю.
- Не позволяйте детям забираться внутрь или на гриль.
- Обслуживание следует проводить только тогда, когда гриль остыл.
- Всегда давайте грилю полностью остыть, перед транспортировкой
- Не используйте боковые полки для хранения зажигалок, спичек или любых других горючих материалов.
- Держите все электрические кабели подальше от воды и нагретых поверхностей.
- Вентиляционные отверстия корпуса всегда должны быть свободны и очищены от мусора.
- При использовании гриля поддон для сбора золы/жира должен находиться на рабочем месте.
- Регулярно очищайте поддон для сбора золы/жира, чтобы избежать скоплений, которые могут привести к возгоранию жира.
- Удалите уголь и пепел из гриля и храните в негорючей металлической емкости, наполненной водой. Перед утилизацией их необходимо выдерживать в металлическом контейнере 24 часа.
- Для предотвращения образования плесени при длительном хранении оставляйте верхние и нижние вентиляционные отверстия слегка открытыми.
- Не используйте воду для борьбы со вспышками или тушения углей. Это может повредить финишное покрытие гриля.
- Прикройте вентиляционные отверстия гриля чтобы уменьшить горение. Полностью закройте все вентиляционные отверстия и крышку, чтобы погасить очаг.
- Всегда соблюдайте минимальное расстояние до горючих материалов в 0,914 м сзади и по бокам гриля.

Правила безопасной эксплуатации стартера (устройства для разжига угля)

- Только для наружного применения.
- Используйте стартер для разжига только если он установлен на прочную, горизонтально расположенную решетку, а угольный гриль находится на прочной, ровной, негорючей поверхности.
- Не ставьте устройство для разжига на любую горючую поверхность, пока оно полностью не остынет.
- Не используйте жидкость для зажигалок, бензин или самовоспламеняющийся древесный уголь в устройстве для разжига древесного угля.
- Для разжигания древесного угля для угольных грилей рекомендуется использовать устройство для разжига
- При работе с устройством для разжига всегда надевайте защитные перчатки.
- Никогда не подпускайте детей и домашних животных к устройству для разжига.
- Не используйте стартер для древесного угля при сильном ветре.
- Не оставляйте стартер без присмотра во время использования.
- Никогда не используйте стартер для древесного угля не по назначению.
- Не используйте устройство для разжига для древесного угля для приготовления пищи.
- Будьте предельно осторожны при высыпании горючих углей из устройства для разжига.

ВНИМАНИЕ! Жидкость для разжига древесного угля никогда не следует добавлять в горячие или теплые угли.

ВНИМАНИЕ! Не удаляйте золу из гриля, пока весь уголь полностью не прогорит и не погаснет. Дайте достаточно времени для охлаждения.

ВНИМАНИЕ! Не перемещайте гриль во время его работы и в горячем состоянии.



Работа с грилем

Розжиг гриля

Прокаливание при самом первом розжиге

Разожгите уголь в гриле и поддерживайте его раскаленным докрасна в течение 30 минут с полностью открыв крышку и вентиляционные отверстия в основании гриля. Это нормально, что гриль выделяет запахи при первом включении. Это вызвано "выгоранием" красок и смазочных материалов, использованных в процессе производства, и больше этот запахи не появятся.

Используйте либо устройство для розжига древесного угля (не входит в комплект) и следуйте инструкциям, приведенным в руководстве, либо положите кубики для розжига или слегка скомканную бумагу на дефлектор и вокруг него.

Разместите угли в центре гриля (прямой метод приготовления) или в дополнительные контейнеры для угля (непрямой метод).

ПРИМЕЧАНИЕ: Не готовьте пищу, пока угли не покроются пеплом.

Как пользоваться стартером (устройством для розжига) древесного угля

- Смотрите раздел "Правила безопасной эксплуатации устройства для розжига древесного угля" для ознакомления с передовым опытом безопасной работы с устройством.
- Переверните стартер вверх дном.
- Скомкайте два целых листа бумаги и положите их в дно стартера для древесного угля.
- Поверните стартер правильной стороной вверх и поместите его в центр решетки для угля.
- Добавьте соответствующее количество древесного угля, но не слишком много.
- Зажгите спичку и просуньте ее в одно через вентиляционные отверстия внизу, чтобы поджечь бумагу.
- Наденьте защитные перчатки (минимальный класс тепловозащиты II, DIN EN 407). Когда на хуглях появится легкий налет серого пепла, осторожно высыпьте горячий уголь на решетку для угля (прямой способ приготовления) или поместите его в корзины для угля (непрямой способ).
- После того как горячий уголь помещен в гриль, равномерно распределите его с помощью щипцов с длинными жаропрочными ручками.



ВНИМАНИЕ! Не наклоняйтесь над грилем при розжиге углей.

ВНИМАНИЕ! Для розжига можно использовать жидкость для розжига, но это не самый предпочтительный способ. Он может добавить химический привкус пище если не полностью выгорит перед началом приготовления.



Назначение зольника и вентиляционных отверстий в нем

Вентиляционные отверстия на крышке гриля обычно оставляют открытыми, чтобы в гриль поступал воздух. Воздух повышает температуру горения углей.

Скорость горения углей можно регулировать, перемещая ручку регулировки вентиляции зольника вправо (открыто) или влево (закрыто).

Частичное или полное закрытие вентиляционных отверстий поможет охладить угли.

Не закрывайте полностью вентиляционные отверстия и вентиляционное отверстие на крышке, если вы не пытаетесь охладить или погасить пламя.

В любой момент при необходимости зольник может быть извлечен для удаления остатков угля и золы. См. раздел "Утилизация древесного угля и золы" в "Инструкции по очистке".



СОВЕТ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ ГРИЛЯ!

Используйте рукавицы для барбекю или прихватки для защиты рук во время приготовления пищи или для регулировки вентиляционных отверстий.

Регулировка вентиляционных отверстий на крышке

Дымоходное отверстие используется для контроля внутренней температуры гриля. Обычно его оставляют открытым, чтобы дым выходил наружу или используют чтобы регулировать температуру гриля при закрытой крышке.


Вы можете регулировать температуру гриля, перемещая ручку вентиляционного отверстия вправо (закрыто) или влево (открыто).




СОВЕТ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ ГРИЛЯ!

Лучше всего контролировать температуру с помощью вентиляционных отверстий в нижней части гриля. Верхнее вентиляционное отверстие должно быть либо полностью открытым, либо полностью закрытым.


ОТКРЫТО

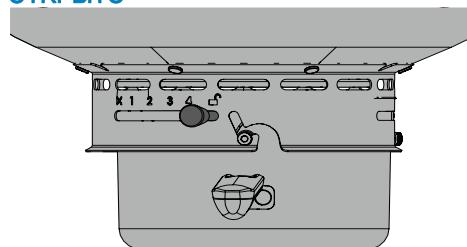


ЗАКРЫТО

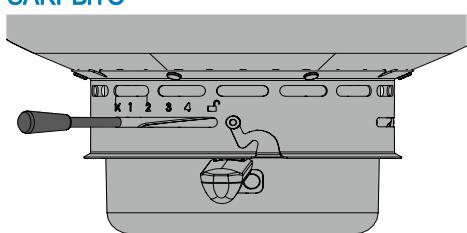

ОТКРЫТЬ

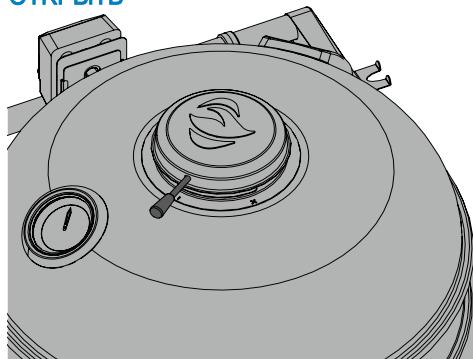

ЗАКРЫТО

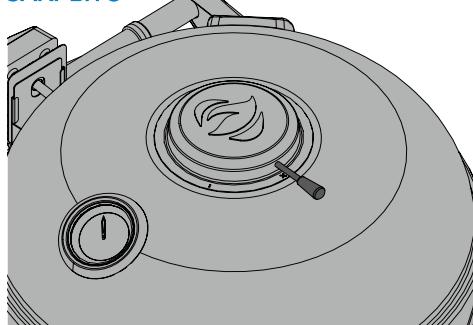

ВНИМАНИЕ! Всегда надевайте защитные перчатки при использовании стартера для древесного угля .

ВНИМАНИЕ! Не размещайте гриль в ветреных местах. Сильный ветер отрицательно влияет на качество приготовления пищи на гриле.



ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ НА ГРИЛЕ

Гриль на древесных углях

Древесный уголь традиционно используется для приготовления пищи, что придает ей потрясающий вкус. Раскаленные брикеты испускают инфракрасное излучение, которое оказывает очень легкое подсушивающее действие. Все соки и масла, выделяющиеся из пищи, стекают на угли и испаряются в дым, придавая пище восхитительный вкус гриля. Угольный гриль Napoleon производит жар для получения еще более сочных и вкусных стейков, гамбургеров и других видов мяса. Время приготовления и советы см. в "Руководстве по приготовлению на древесном угле".

Как правило, для приготовления 1 кг мяса понадобится около 50 брикетов, а для приготовления 2 кг мяса - 100 брикетов. При работе более 30-40 минут потребуются дополнительные брикеты. В холодную погоду вам потребуется больше брикетов для достижения идеальной температуры приготовления пищи. Для более длительного приготовления потребуется дополнительный древесный уголь. Соблюдайте осторожность добавляя уголь в гриль. При контакте углей со свежим воздухом пламя может вспыхнуть. Держитесь на безопасном расстоянии и используйте жаропрочные кулинарные щипцы с длинной ручкой для этой процедуры. Дополнительного аромата дыма с различными вкусами можно добиться, добавив щепу для копчения, которую можно приобрести у дилера Napoleon .

Расход древесного угля

Рекомендации по количеству древесного угля являются приблизительными.

Более длительное время приготовления потребует большего объема угля.

Модель гриля	Способ приготовления	Рекомендации по весу кускового древесного угля	Рекомендации по использованию древесного угля (МАКСИМАЛЬНОЕ количество кусков)	Дополнительный древесный уголь +1 час
PRO18K / NK18K	Прямой	0.802 kg	40	по 8 с обеих сторон
PRO22K / NK22K	Прямой	0.980 kg	50	по 8 с обеих сторон
	Косвенный	0.490 kg	25шт. с обеих сторон	по 8 с обеих сторон

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Никогда не закрывайте более 75%варочной поверхности основной или боковой конфорки какими либо металлическими аксессуарами (например, решетками или сковородками).

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

С двух сторон решетки для приготовления пищи имеются откидные части, обеспечивающие доступ к решетке для углей(при необходимости).

ВНИМАНИЕ! Зольник должен быть на месте во время розжига и в любое время во время использования гриля.

ВНИМАНИЕ! После розжига никогда не добавляйте в гриль дополнительную жидкость для розжига. Во время работы с грилем храните бутылку на расстоянии не менее 7,6 м. от гриля. Как только уголь разгорится, жидкость больше не требуется.

ВНИМАНИЕ! Соблюдайте осторожность добавляя уголь в гриль. При контакте углей со свежим воздухом пламя может вспыхнуть. Держитесь на безопасном расстоянии и используйте жаропрочные кулинарные щипцы с длинной ручкой для этой процедуры.

Использование гриля

- Мы рекомендуем предварительно разогревать гриль с закрытой крышкой в течение примерно 20 минут.
- Угли готовы, когда на них появляется легкий налет серого пепла.
- Продукты, приготавливаемые в течение короткого времени, такие как рыба и овощи, можно готовить на гриле с открытой крышкой.
- Приготовление пищи с закрытой крышкой обеспечивает более высокую и равномерную температуру, что сокращает время приготовления и обеспечивает более равномерное приготовление пищи. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Чтобы минимизировать потери тепла при контроле температуры пищи, пользуйтесь лючком для температурного щупа, расположенным сбоку.
- При приготовлении очень постного мяса, например, куриной грудки или нежирной свинины, решетки можно смазать маслом перед предварительным нагревом, чтобы уменьшить прилипание.
- Приготовление мяса с высоким содержанием жира может привести к возникновению вспышек. Необходимо либо обрезать жир, либо снизить температуру для подавления этого процесса.
- При возникновении вспышек уберите пищу подальше от пламени и уменьшите нагрев (уменьшите вентиляционное отверстие для доступа воздуха). Оставьте крышку открытой, пока проблема со вспышками не устранится.

Прямой грилинг

Этот метод часто используется для быстрой поджарки (иссушивания) или приготовления пищи в течение короткого времени, например, гамбургеров, стейков, курицы или овощей.

Поместите продукты на решетку прямо над жаром.

Сначала обжарьте мясо, чтобы сохранить соки и аромат.

Уменьшите температуру гриля, чтобы закончить приготовление в соответствии с вашими предпочтениями.

Косвенный грилинг

При этом методе используются более низкие температуры, а тепло циркулирует вокруг продуктов, готовя их медленно и равномерно. Используйте этот метод для приготовления больших кусков мяса или продуктов, склонных к вспышкам, таких как жаркое, курица или индейка.

Поместите продукты на решетку, где снизу нет пламени.

Грилинг при более низкой температуре и большем времени приготовления позволяет получить более нежное мясо.

Регулировка высоты решетки

Примечание: Только PRO22K и PRO18K.

Высоту решетки можно регулировать на 3 различных уровнях в зависимости от потребностей приготовления пищи. Это можно сделать приподняв и повернув решетку за ручки по часовой или против часовой стрелке .

Самый нижний уровень лучше всего подходит для жарки (он ближе всего к углю).

Средний для стандартного приготовления пищи.

Самый высокий уровень лучше всего подходит для медленного приготовления или поддержания пищи в подогретом состоянии, при этом крышку нужно оставить открытой.

ВНИМАНИЕ! Не регулируйте высоту решетки во время работы гриля и до тех пор пока он не остыл.

ВНИМАНИЕ! Никогда не кладите руки внутрь гриля при установке контейнера для угля. Постоянно держите руки и пальцы подальше от механизма трехуровневой установки решетки.



ВНИМАНИЕ! Соблюдайте осторожность при добавлении древесного угля в гриль. Пламя может разгореться при контакте углей со свежим воздухом.

ВНИМАНИЕ! Отойдите на безопасное расстояние и используйте жаропрочные кулинарные щипцы с длинными ручками, чтобы добавить дополнительную порцию угля.

ВНИМАНИЕ! Никогда не оставляйте угли и пепел в гриле без присмотра.

СОВЕТ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ ГРИЛЯ!

Используйте термометр для проверки внутренней температуры мяса, чтобы убедиться, что оно приготовлено идеально.

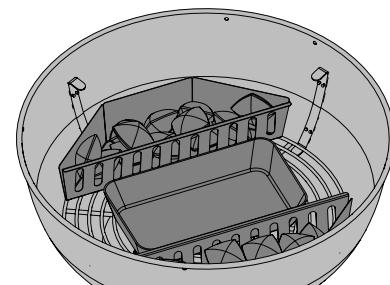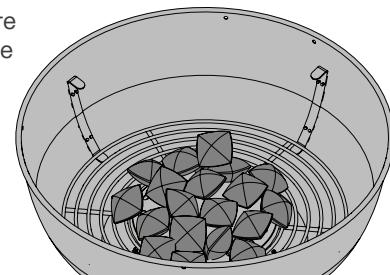


Как использовать вертел

Сборка комплекта вертela (при наличии)

Примечание: Только PRO22K и PRO18K.

- Установите двигатель вертela на боковой стороне гриля, используя монтажный кронштейн. После того как кронштейн будет закреплен на гриле, установите мотор вертela на кронштейн.
- Надвиньте первую вилку вертela чуть дальше середины стержня вертela и затяните ее на месте. Наденьте мясо на стержень вертela и надавите им на вилку. Наденьте вторую вилку для вертela на противоположный конец стержня вертela и вдавите вилку в мясо до упора. Затяните вилку на месте, затем наденьте противовес на стержень вертela.

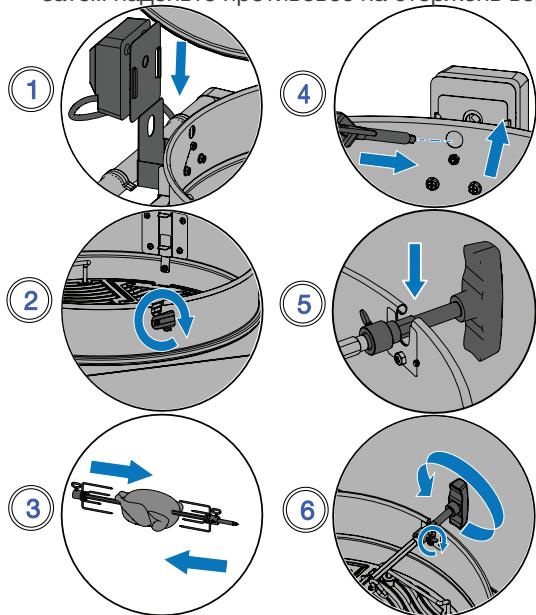


3. Осторожно вставьте заостренный конец стержня вертela через отверстие нижней чаши и в мотор вертela. Установите противоположный конец в подвес напротив. Тяжелая сторона мяса будет естественно свисать вниз, поэтому отрегулируйте противовес соответствующим образом, чтобы сбалансировать нагрузку. Затяните противовес так, чтобы шток противовеса был направлен вверх.

- Наденьте стопорную втулку на стержень вертela, пока она не окажется внутри кожуха. Это предотвратит движение стержня вертela из стороны в сторону.
- Затяните стопорную втулку и накрутите рукоятку на стержень вертela. Поставьте под мясо металлический поддон для сбора капель.



ВАЖНО! При работе с компонентами гриля всегда надевайте перчатки.

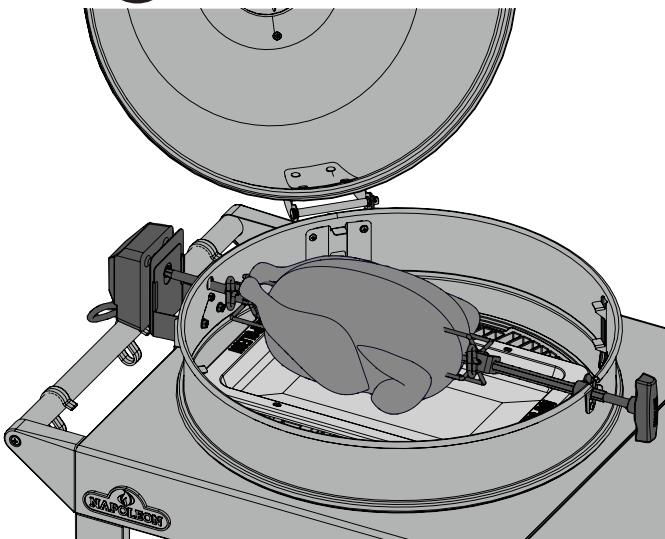

Советы по использованию вертela:

- Используйте термометр для проверки внутренней температуры мяса.
- Жаркое и мясо птицы должны подрумяниться снаружи и оставаться нежными внутри.
- Используйте капли для заправки и приготовления соуса.
- Для 3-фунтовой курицы требуется примерно 1,5 часа на среднем и высоком уровне решетки.
- Учитывайте мощность двигателя вашей вертela. Никогда не перегружайте оборудование.
- Обязательно устанавливайте на вертел равномерно сбалансированную нагрузку.

Как приготовить несколько цыплят

- Привяжите или закрепите шпажками крылья к туловищу цыплят.
- Наденьте вилку для вертela на стержень вертela.
- Насадите первого цыпленка на вертел, пока его не будет удерживать вилка вертela. Затяните крепеж вилки.
- Насадите следующих 2х цыплят на вертел так, чтобы все цыплята находились близко друг к другу.
- Наденьте вторую вилку для вертela на стержень вертela и надавливайте на курицу, пока все 3 курицы не будут плотно прижаты друг к другу. Затяните крепеж вилки.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Решетки можно снять, если они мешают приготовлению больших кусков мяса.

ВНИМАНИЕ! Разберите вертел по окончании приготовления, вымойте теплой мыльной водой и храните в закрытом помещении.

ВНИМАНИЕ! При работе с горячими деталями вертela используйте термостойкие перчатки для гриля.



Список самых важных моментов в работе с грилем

Обращайтесь к этому списку каждый раз, когда готовите на гриле

Прочитайте руководство пользователя

Обязательно прочтите руководство пользователя и все инструкции по технике безопасности.

Очистите зольник

Во избежание пожаров и возгораний всегда очищайте зольник перед розжигом гриля.

Розжиг угля

Полностью откройте вентиляционное отверстие на крышке и в основании каждого раз, когда разжигаете гриль. Используйте стартер (устройство для розжига) для древесного угля (не входит в комплект) или положите кубики для розжига или слегка скомканную газету на дефлектор и вокруг него. Не наклоняйтесь над грилем при розжиге углей.

Разогрев и очистка решеток

Смажьте всю поверхность решеток растительным маслом, НЕ солеными жирами, такими как сливочное масло или маргарин. Разогрейте гриль, чтобы сжечь лишние остатки. Очистите решетки с помощью проволочной щетки из латуни. См. раздел "Инструкции по очистке".

ПРИМЕЧАНИЕ: Решетки для приготовления пищи из нержавеющей стали долговечны и устойчивы к коррозии и требуют меньше ухода, чем чугунные решетки.

Зона приготовления пищи

Убедитесь, что все необходимое для приготовления на гриле, например, посуда, приправы, соусы и блюда, находится под рукой. Не оставляйте еду без присмотра, иначе она может подгореть.

Не залядывайте под крышку без необходимости

Старайтесь не открывать крышку и не заглядывать слишком часто, иначе тепло будет уходить и менять температуру и время приготовления. Переворачивайте продукты только один раз, особенно стейки и курицу.

Оставляйте свободное место на решетке

Оставьте немного места на решетке гриля и между блюдами, чтобы было куда передвигать продукты, если потребуется.

Пользуйтесь термометром

Используйте термометр, чтобы убедиться в том, что пища тщательно приготовлена. Соблюдайте соответствующие температурные режимы для всех видов мяса, особенно для птицы.



СОВЕТ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ ГРИЛЯ!

Вдохновляйтесь на создание вкусных блюд из рецептов и методов грилинга на сайте www.napoleon.com или в разделе "Поварская книга" Наполеон.



СОВЕТ ОТ ПРОФЕССИОНАЛОВ ГРИЛЯ!

Всегда предварительно разогревайте гриль чтобы сжечь остатки пищи и предотвратить ее прилипание к решетке.



СОВЕТЫ ПО МАСЛАМ И ЖИРАМ!

Используйте:

- Виноградное масло
- Масло сподсолнечника
- Соевое масло
- Оливковое масло первого отжима
- Масло канолы

Если такой возможности нет, выберите масло или жир с высокой температурой дымления. Не используйте соленые жиры, такие как сливочное масло или маргарин.



Как прокалить чугунные решетки для приготовления пищи

Эта процедура ДОЛЖНА быть выполнена перед первым использованием и повторяться каждые 3-4 использования, чтобы решетки выглядели новыми.

1. Снимите чугунные решетки с гриля.
2. Помойте решетки теплой мыльной водой и мягкой тканью. Высушите решетки и дайте им полностью высохнуть.
3. Равномерно нанесите жир/масло с помощью силиконовой кисти с обеих сторон.
4. Разогрейте гриль до 350-400°F (176°C - 204°C).
5. Установите решетки на 30 минут
6. Нанесите второй равномерный слой жира/масла на решетки и продолжайте прокаливать еще 30 минут.
7. Решетки теперь готовы к работе.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если на чугунных решетках образовалась ржавчина, удалите ее с помощью чистящей губки или латунной щетки и повторите процесс прокаливания.


Руководство по приготовлению на древесном угле

ПРОДУКТ	СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НА ГРИЛЕ	ВРЕМЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ	РЕКОМЕНДАЦИИ
Стейк толщиной 2,5см	Прямой нагрев	Сырой - 4 минуты	Старайтесь, чтобы в нарезке был мраморный жир. Жир является естественным смягчающим средством и сохраняет мясо сочным.
		Средний - 6 минут	
		Прожаренный- 8 минут	
Гамбургер толщиной 27 см	Прямой нагрев	Сырой- 4 минуты	Для одинакового времени приготовления следите за тем, чтобы все котлеты были одинаковой толщины. Для дополнительного аромата добавьте в уголь щепу со вкусом Гикори.
		Средний - 6 минут	
		Прожаренный- 8 минут	
Курица	Прямой нагрев - примерно 2 минуты с каждой стороны	20 - 25 минут	Подрежьте сустав, соединяющий бедро и ногу на $\frac{3}{4}$, чтобы мясо лежало ровно на конфорке и равномерно готовилось. Для дополнительного аромата добавьте в уголь щепу со вкусом мескита.
	Косвенный нагрев - в течение оставшихся 18-20 минут		
Свиные отбивные	Прямой нагрев	10-15 минут с каждой стороны	Выбирайте более толстые куски где более нежное мясо. Обрежьте лишний жир.
Ребрышки	Прямой нагрев - 5 минут	1.5 - 2 часа, часто переворачивая	Выбирайте постные мясистые ребрышки. Готовьте на гриле, пока мясо не будет легко отделяться от кости.
	Косвенный нагрев - для завершения		
Бараньи отбивные	Прямой нагрев	25 - 30 минут с каждой стороны	Выбирайте толстые куски для более нежного мяса. Обрежьте лишний жир.
Хот-доги	Прямой нагрев	4 - 6 минут	Выберите более крупные сосиски и разрежьте их вдоль перед приготовлением на гриле.

Инструкции по очистке

Первое использование

- Помойте решетки вручную водой с мягким мылом для посуды, чтобы удалить все остатки после их изготовления. НЕ мойте в посудомоечной машине.
- Тщательно промойте горячей водой и насухо вытрите мягкой тканью, чтобы влага не осталась на чугуне.

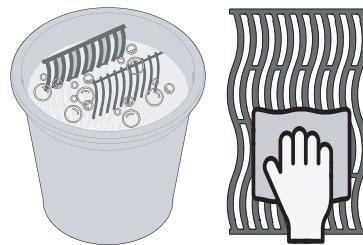


Чугунные решетки

- Прокалите ваши решетки, это добавит защитное покрытие на их поверхность для предотвращения коррозии См. советы по приготовлению на гриле "Как прокалить чугунные решетки для приготовления пищи".

Стальные решетки

- Стальные решетки можно очистить, предварительно разогрев гриль и удалив остатки проволочной щеткой.
- Стальные решетки изменяются в цвете от регулярного использования из-за высоких температур при приготовлении на гриле. Это нормально.

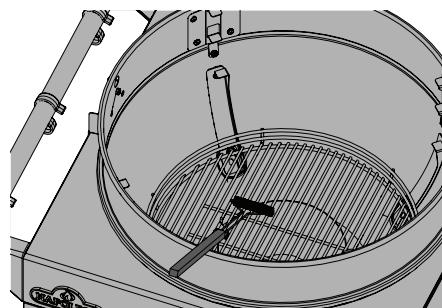

Внутренняя часть гриля

- Снимите решетки для приготовления.
- Используйте проволочную щетку из латуни, чтобы очистить боковые поверхности и под крышкой от мусора.
- Соскоблите весь налет пластиковым шпателем или скребком. Используйте проволочную щетку для удаления золы.
- Сметите мусор изнутри гриля в зольник.
- Вымойте внутреннюю поверхность гриля мягким моющим средством и водой.
- Хорошо промойте чистой водой и вытрите насухо.

Утилизация древесного угля и золы

ВНИМАНИЕ! Тщательно соблюдайте эти меры предосторожности, чтобы защитить себя и свое имущество от повреждений.

- Перед утилизацией остатков глей и пепла убедитесь, что они полностью потухли.
- С помощью металлической лопатки или совка удалите угли и пепел из очага гриля.
- Поместите угли и пепел в негорючий металлический контейнер и полностью залейте водой на 24 часа перед тем как утилизировать их.



**МЫ
ХОТИМ ВАМ
ПОМОЧЬ!**

Обращайтесь в отдел по работе с клиентами компании Napoleon для рекомендаций по запчастям
+31 345 588655

ВНИМАНИЕ! При чистке гриля всегда надевайте защитные перчатки и очки.

ВНИМАНИЕ! Скопившийся жир представляет собой опасность возгорания.

ВНИМАНИЕ! Чистку следует проводить только тогда, когда гриль остыл, чтобы избежать возможность ожогов.


ВНИМАНИЕ! Перед чисткой убедитесь, что гриль остыл. Не используйте чистящее средство для духовки для очистки каких либо частей гриля. Не помещайте решетки или любые другие части гриля в самоочищающуюся духовку для очистки. Чистите гриль в местах, где моющий раствор не повредит помост, газон или внутренний двор.



Инструкция по уходу за грилем


Зольник

- Зола, жир и капли соков и жиров собираются в зольнике, расположенном под угольным грилем, и накапливаются там. Снимите противень с гриля, чтобы очистить его.
- Никогда не выстилайте внутреннюю поверхность гриля алюминиевой фольгой, песком или любым другим материалом. Это может препятствовать нормальному стеканию жира.
- Зольник следует выскребти пластиковым шпателем или скребком. Сметите весь мусор в негорючий металлический контейнер.
- Вымойте зольник мягким моющим средством и водой.
- Хорошо промойте чистой водой и вытрите насухо.

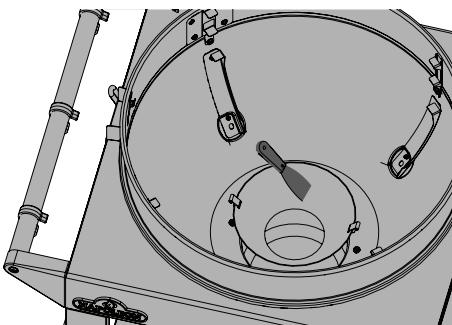

! ВАЖНО! Рекомендуется опустошать зольник после каждого использования, как только гриль остынет.

Регулировка петель

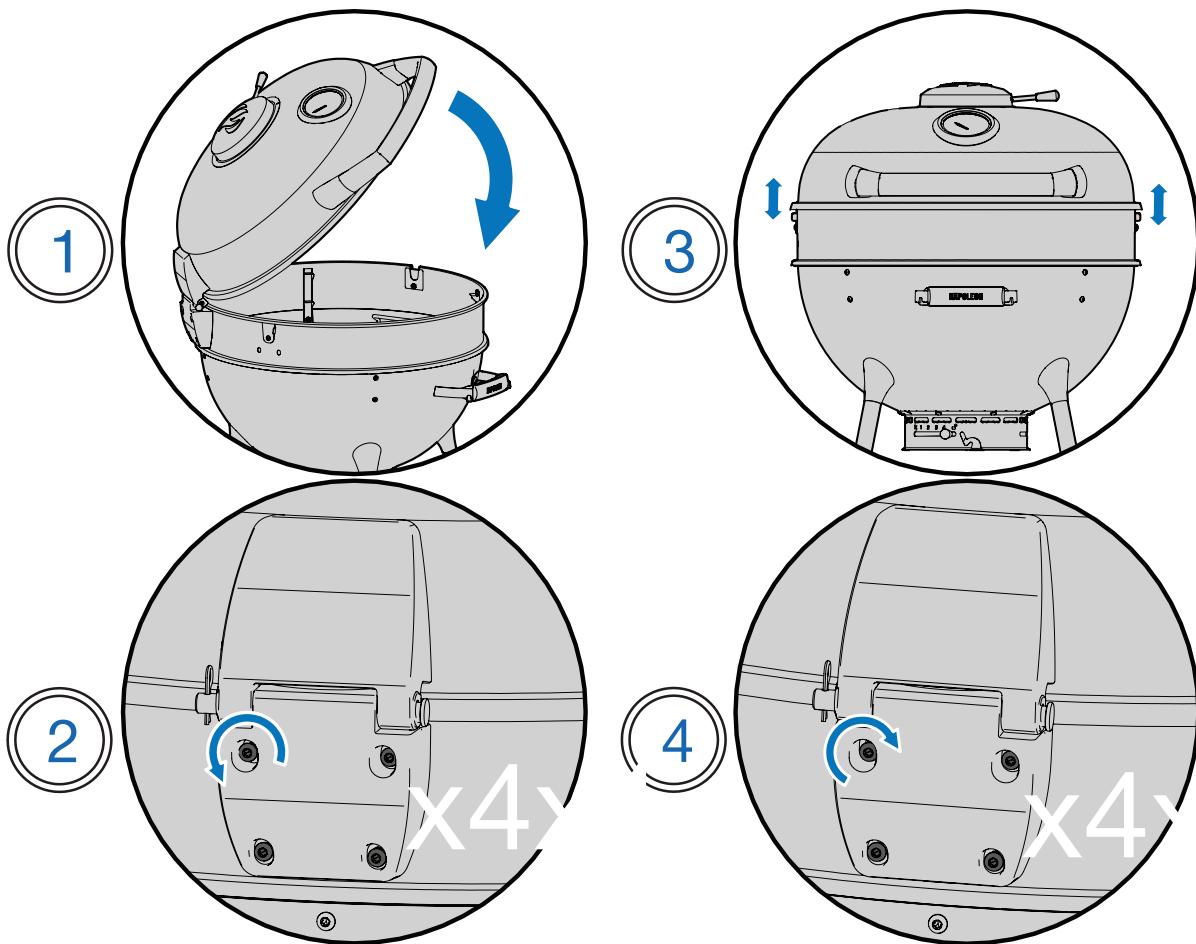

1. Закройте крышку.
2. Используя входящий в комплект ключ T25 Torx, ослабьте 4 винта Torx так, чтобы петля могла слегка двигаться вверх и вниз.
3. Убедитесь, что крышка на кольце из нержавеющей стали сидит ровно.
4. Затяните винты с помощью торцевого ключа T25.

Детали из алюминиевого сплава

Очищайте теплой мыльной водой.

Алюминий не ржавеет, но высокие температуры и атмосферные воздействия могут вызвать окисление на поверхности сплава, которое выглядит как белые пятна.


Нержавеющая сталь в жестких условиях эксплуатации

Нержавеющая сталь окисляется или окрашивается в среде хлоридов и сульфидов, особенно в прибрежных регионах, теплых и высоко влажных районах, а также вокруг бассейнов и горячих ванн. Эти пятна похожи на ржавчину, но их можно легко удалить или предотвратить. Мойте нержавеющие стали и хромированные поверхности каждые 3-4 недели.

Мойте теплой мыльной водой.

Наружная поверхность гриля

- Используйте только неабразивное чистящее средство для нержавеющей стали или воду. Абразивные чистящие средства или стальная губка поцарапают покрытие окрашенных, фарфоровых деталей или деталей из нержавеющей стали.
- Всегда протирайте в направлении структуры зерна.
- Осторожно обращайтесь с фарфоровыми эмалированными компонентами.
- Внешняя эмалевая отделка напоминает стекло и при ударе откалывается. Эмаль для подкрашивания можно приобрести у дилера Napoleon.
- Детали из нержавеющей стали со временем обесцвечиваются при нагревании и приобретают золотистый или коричневый оттенок. Это нормально и не влияет на работу гриля.

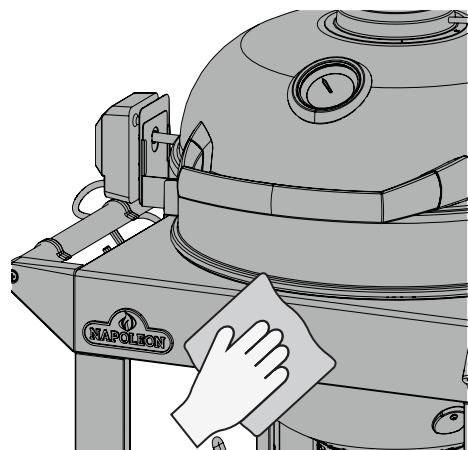

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!

Всегда надевайте защитные перчатки и защитные очки при обслуживании гриля.

ВНИМАНИЕ! Не используйте мойку под давлением или шланг для очистки каких-либо деталей гриля.

ВНИМАНИЕ! Не используйте абразивные чистящие средства или стальную губку на окрашенных, фарфоровых или деталях из нержавеющей стали вашего гриля.

ВНИМАНИЕ! Соус для барбекю и соль могут вызывать коррозию и приведут к быстрому износу компонентов гриля, если их не мыть регулярно.



Устранение неполадок

Вспышки и неравномерное нагревание

- Гриль не загорается.
- Мало жара или слабое пламя.

Возможные причины	Решение
Неправильный предварительный нагрев.	Дайте углю прогореть, пока он не покроется светло-серым пеплом. (Приблизительно 20 минут).
Недостаточный приток воздуха.	Откройте вентиляционные отверстия.
Мало угля.	Добавьте угля.
Неправильное расположение контейнера для угля.	Поднимите контейнер для угля в самое верхнее положение.
Чрезмерное скопление жира и золы в зольнике/жиросборнике.	Регулярно очищайте зольник/жиросборник. Не выстилайте противень алюминиевой фольгой. См. раздел "Инструкция по уходу за грилем".

Отслоение краски

- Краска отслаивается внутри крышки или очага.

Возможные причины	Решение
Скопление жира на внутренних поверхностях гриля.	<p>Это не является дефектом. Покрытие крышки и очага фарфоровое, и не может отслаиваться. Отслаивается затвердевший жир, который засыхает и превращается в кусочки, похожие на краску, они и отслаиваются. Регулярная очистка позволит предотвратить этот процесс. См. раздел "Инструкция по уходу за грилем".</p>

МЫ ХОТИМ ВАМ ПОМОЧЬ!



Компания Napoleon заботится о том, чтобы ваш опыт приготовления на гриле был незабываемым. Свяжитесь с нами, если вам нужна дополнительная помощь.

РЕГИСТРАЦИЯ ГРИЛЯ!



Зарегистрируйте свой гриль! Инструкции по замене деталей см. на сайте Napoleon.com или в руководстве по сборке.

Президентская Гарантия Napoleon 15 лет с ограничениями



Продукция NAPOLEON изготовлена из высококачественных компонентов и собрана квалифицированным персоналом, который гордится своей работой. Горелка и вентиль в сборе прошли проверку на герметичность, а также тестовый запуск на станции контроля качества (для газовых грилей). Перед упаковкой и транспортировкой данный прибор был тщательно проверен квалифицированным техническим специалистом, чтобы Вы получили товар высокого качества, что Вы и ожидаете от продукции NAPOLEON.

Компания NAPOLEON гарантирует отсутствие дефектов материалов и отделки Вашего нового оборудования

NAPOLEON с даты приобретения в течение указанного периода:

Детали из алюминиевого литья / очаг из нержавеющей стали.....	15 лет
Крышка из нержавеющей стали	15 лет
Крышка, покрытая фарфоровой эмалью	15 лет
Барбекю-решетки из нержавеющей стали.....	15 лет
Трубчатые горелки из нержавеющей стали	10 лет полное покрытие, плюс 50% скидка до 15-го года
Пластины-испарители из нержавеющей стали	5 лет полное покрытие, плюс 50% скидка до 15-го года
Эмалированные чугунные барбекю-решетки	5 лет полное покрытие, плюс 50% скидка до 15-го года
Керамические инфракрасные горелки (исключая экран)	5 лет полное покрытие, плюс 50% скидка до 15-го года
Все остальные детали	2 года

* Условия и ограничения

Настоящая Ограниченнная гарантия предоставляет гарантийный период, указанный в выше приведенной таблице, для любого прибора, приобретенного у авторизованного дилера NAPOLEON, и дает право первоначальному покупателю на указанное покрытие в отношении любого компонента, заменяемого в течение гарантийного периода – либо компанией NAPOLEON, либо авторизованным дилером NAPOLEON - на замену компонента указанного оборудования, который вышел из строя в ходе обычного использования прибора в личных целях по причине производственного дефекта. Указанная в таблице «50% скидка» означает, что в течение указанного периода компонент предоставляется покупателю со скидкой 50% от обычной розничной цены компонента. Данная Ограниченнная гарантия не распространяется на аксессуары или бонусные товары.

Для большей однозначности «обычное использование прибора в личных целях» означает, что продукт установлен лицензированным авторизованным сервисным специалистом или подрядчиком в соответствии с прилагаемыми к прибору инструкциями по установке, а также согласно всем местным и национальным нормам строительной и пожарной безопасности, надлежащим образом проходил техническое обслуживание и не использовался в качестве бытового прибора общего пользования или в коммерческих целях.

Аналогичным образом «выход из строя» не включает в себя: чрезмерное пламя, вспышки пламени, вызванные такими условиями окружающей среды, как сильный ветер или несоответствующая вентиляция, царапины, вмятины, коррозию, износ покраски и покрытий, выцветание, вызванные нагревом, абразивными или химическими чистящими средствами или воздействием ультрафиолетовых лучей, скол деталей с фарфоровым эмалевым покрытием или иные повреждения, вызванные неправильным использованием, несчастным случаем, градом, возгоранием жира, отсутствием технического обслуживания, агрессивными средами, такими как соль или хлор, модифицированием прибора, порчей, небрежным обращением или установленными деталями других производителей. Если ухудшение деталей

происходит до той степени, когда их больше невозможно использовать (сквозное ржавление или прогорание) в течение срока действия гарантийного покрытия будет предоставлена запасная деталь.

Исключительной ответственностью NAPOLEON, определенной настоящей Ограниченнной гарантией, является запасная деталь. Ни при каких обстоятельствах NAPOLEON не несет ответственности за расходы по установке, работе или за любые иные расходы или траты, связанные с установкой гарантийной детали, за любой ненамеренный, косвенный или непрямой ущерб, или за любые транспортные расходы, затраты на рабочую силу или экспортные пошлины.

Данная Ограниченнная гарантия предоставляется в дополнение к любым правам, предоставленным Вам местным законодательством. Соответственно, данная Ограниченнная гарантия не налагает никаких обязательств на NAPOLEON по хранению запасных деталей на складе. В зависимости от наличия деталей NAPOLEON может по своему усмотрению выполнить все обязательства, предоставив клиенту пропорциональный зажет в отношении нового прибора. По окончании первого года в отношении данной Гарантии компания NAPOLEON по своему усмотрению может выполнить в полном объеме все обязательства по данной Гарантии путем возмещения первоначальному покупателю, получившему данную гарантию, оптовой стоимости гарантийной детали/деталей в которой обнаружен дефект.

При подаче каких-либо гарантийных претензий в отношении компании NAPOLEON необходимо вместе с серийным номером и наименованием модели предоставить чек на купленный товар или его копию.

Компания NAPOLEON оставляет за собой право своими силами или силами своих представителей производить предварительную проверку/осмотр поврежденного/дефектного прибора или детали до удовлетворения любого гарантийного требования. Чтобы получить гарантийное покрытие, Вам необходимо обратиться в Службу поддержки клиентов NAPOLEON или к авторизованному дилеру NAPOLEON.

